
Mini-Bodenschrubber

Handbuch



• Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie die Anleitung sorgfältig gelesen und vollständig verstanden haben.

• Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

INHALT

Vorwort.....	3
Leseanleitung.....	4
Einleitung.....	5
Spezifikationen.....	6
Garantie.....	7
Beschreibung.....	7
Sicherheit.....	8
Bedienung.....	9
Auf der Baustelle.....	13
Reinigung und Lagerung.....	15
Wartung.....	16
Fehlerbehebung.....	19

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den elektrischen Scheuersaugroboter ProMax60 entschieden haben, die industrielle Autoreinigungsmaschine, die reinigt schneller, sauberer, sicherer, umweltfreundlicher und ist besser für alle. Das kompakte Design des ProMax60 ermöglicht die Reinigung bis an den Rand und unter Hindernissen und minimiert so das manuelle Schrubben. Die Der batteriebetriebene ProMax60 ist mit zwei gegenläufigen Bürsten ausgestattet, die für eine gründliche Reinigung sorgen und ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Der ProMax60 reduziert die Menge an Wasser und Chemikalien erheblich erforderlich, was sowohl zu einem umweltfreundlicheren Ergebnis führt als auch das Risiko rutschiger Böden verringert.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um wichtige Informationen und Bedienungshinweise zu erhalten, bevor Sie es verwenden ProMax60. Bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Verwendung auf. Der ProMax60 bietet hervorragende Leistung. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der ProMax60:

• Regelmäßige Wartung gemäß den vorbeugenden Wartungsanweisungen für ProMax60 in diesem Handbuch. • Bedienung mit angemessener Sorgfalt und Vorsicht. • Wartung mit vom Hersteller gelieferten Teilen.

Zweck des Benutzerhandbuchs

Der Zweck des Benutzerhandbuchs besteht darin, den Benutzer so zu informieren, dass die Maschine während der Lebensdauer des ProMax60 auch bei vernünftigerweise vorhersehbarem Missbrauch richtig, effizient und sicher verwendet wird.

Das Benutzerhandbuch enthält Anweisungen zu:

• Persönliche Bediener-sicherheit

• Bestimmungsgemäße und nicht bestimmungsgemäße Verwendung des AMOP-2

• Anweisungen für den täglichen Gebrauch

• Wartungshinweise

• Lagerbedingungen

• Entsorgung des ProMax60

Um Gefahren zu vermeiden, die zu Personen- und/oder Sachschäden führen können, müssen diese Hinweise beachtet werden.

Zielgruppe

Dieses Benutzerhandbuch richtet sich an Betreiber des ProMax60 und deren Vorgesetzte sowie Partner und Importeure.

Betreiber des ProMax60

Der ProMax60 darf nur von einer Person bedient werden, die die Anweisungen in diesem Handbuch richtig gelesen und verstanden hat.

Handbuchs oder wurde von einem erfahrenen Bediener geschult, der die Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hat.

Lesehilfe

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsprobleme und wichtige Information:

Lesehilfe

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsprobleme und wichtige Informationen aufmerksam zu machen:

SYMBOL	BEGRIFF	ERLÄUTERUNG
	WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu Verletzungen des Bedieners oder umstehender Personen sowie zu leichten oder mittelschweren Schäden am Produkt oder der Umwelt führen kann
	VORSICHT	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu leichten und/oder mittelschweren Schäden am Produkt oder der Umwelt führen kann
	AUFMERSAMKEIT	Kennzeichnet eine Haftungssituation, in der der Hersteller oder seine Partner und verbundenen Unternehmen nicht für Schäden haftbar gemacht werden können, die durch Nichteinhaltung entstehen
	STARKER MAGNET	Zeigt an, dass das Gerät starke Magnete enthält. Diese können dazu führen, dass Herzschrittmacher nicht mehr funktionieren oder elektronische Daten, wie z. B. auf Zugangskarten gespeicherte Informationen, beschädigt werden.
	PACKMACHER	Bedeutet, dass Bediener und Wartungspersonal mit Herzschrittmachern einen Mindestabstand von 15 cm einhalten müssen. In diesem speziellen Fall dürfen Bediener die Maschine nicht als Rucksack verwenden.
	BATTERIEN	Kennzeichnet ein batteriebetriebenes Gerät. Batterien müssen gemäß den Anweisungen in der separaten Bedienungsanleitung des Batterieladegeräts der Klasse I geladen werden. Batterien müssen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.
	RUTSCHIGE OBERFLÄCHE	Zeigt an, dass die Maschine den Boden rutschig machen kann. Am Arbeitsplatz wird empfohlen, in diesen Bereichen Schilder mit der Aufschrift „Rutschige Oberfläche“ anzubringen.

Einführung

Der ProMax60 ist eine einfach und sicher zu bedienende Maschine. Dieses Handbuch erleichtert Ihnen den Einstieg und erklärt die Bedienung und Wartungsverfahren. Sie werden angenehm überrascht sein von der schnellen und effektiven Nutzung der batteriebetriebenen

ProMax60. Die Akkus müssen vor Gebrauch vollständig geladen sein. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Klasse | Akku Ladegerät für die korrekte Vorgehensweise.

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die mit dem ProMax60 arbeiten und/oder die tägliche Wartung durchführen. Das Handbuch muss Vor den ersten Aktionen vollständig lesen. Dieses Handbuch beschreibt die richtige Verwendung, Sicherheitsmaßnahmen, Wartung und Transport.

Verwendungszweck des Produkts

Die ProMax60 ist eine Spezialmaschine zum Schrubben von Hartböden. Sie können jede Art von Schrubber auf Wasserbasis verwenden. Waschmittel.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts



Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann Folgen für die Sicherheit von Bedienern und Umstehenden haben und führt zum Erlöschen der Garantie auf das Produkt. ÿ

Betreiben Sie den ProMax60 NIEMALS in der Nähe von brennbarem Staub, Flüssigkeiten oder Dämpfen.

ÿ Betreiben Sie den ProMax60 NIEMALS, wenn brennbare oder giftige Flüssigkeiten wie Benzin, Ölsäuren oder andere flüchtige Auf dem Boden liegen Substanzen.

ÿ Füllen Sie die ProMax60 NICHT mit brennbaren Reinigungsmitteln. Verwenden Sie NUR Reinigungslösungen auf Wasserbasis. ÿ Verwenden Sie KEIN Wasser, das 45 °C/113 °F überschreitet. Bei Verwendung von Wasser über dieser Temperatur erlischt die Tankgarantie. ÿ Verwenden Sie KEINE Reinigungslösungen mit einem pH-Wert unter 3 oder über 11, um Schäden an empfindlichen Komponenten zu vermeiden. ÿ Verwenden Sie den ProMax60 NICHT im Freien oder auf unebenen Flächen. ÿ Betreiben Sie die ProMax60 NICHT über Bodensteckdosen, um Stromschläge

zu vermeiden. ÿ KEINE MITFAHRER! Befördern Sie keine Passagiere auf dem ProMax60. ÿ Verwenden Sie den ProMax60 NICHT als Trittleiter oder Plattform. ÿ Lagern Sie den ProMax60 NICHT im Freien, um Schäden an elektronischen Komponenten zu vermeiden. ÿ Verwenden Sie für die Wartung NUR vom

Hersteller gelieferte Teile. ÿ VON KINDERN FERNHALTEN! Der ProMax60 ist eine professionelle Reinigungsmaschine und darf nur von geschulten Erwachsenen bedient werden.

Lebensdauer




Für jede ProMax60 gilt eine Betriebsgarantie von einem Jahr. Der Verschleiß von Bürsten und Rakel hängt stark von der Rauheit der Oberfläche. Sie müssen regelmäßig überprüft werden. gewährleisten einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb während der gesamten Lebensdauer des ProMax60 muss die Maschine alle 500 Stunden von einem autorisierten Partner überprüft werden.

Änderungen

Es ist nicht gestattet, Änderungen am Design des ProMax60 ohne Rücksprache und Genehmigung des Herstellers. Dies hat Auswirkungen auf die Garantie.

Technische Daten

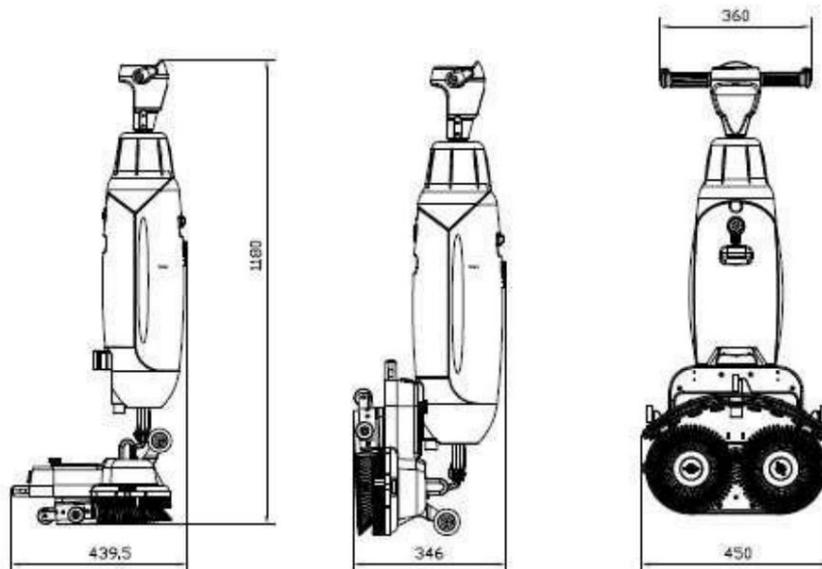

Artikel	Technisches Datenblatt
Nennspannung	Gleichstrom 36 V
Arbeitseffizienz	1000 m ² /h
Pinselabmessung	212 mm x 2
Bürstengeschwindigkeit	0-450 U/min
Leistung des Bürstenmotors	36 V-120 W
Bürstendruck	6 kg
Leistung des Vakuummotors	36 V-200 W
Vakuumgrad	10-12 kPa
Fassungsvermögen des Reinigungsmittel tanks	4 l (max.)
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	6,5 l (max.)
Lärm	65-67 dB
Batteriebetriebsstunden	8Ah-78 Minuten 12 Ah – 130 Minuten
Nettogewicht	16,5 kg
Bruttogewicht	26,5 kg
Dimension	1162 x 535 x 285 mm

Garantie

Der ProMax60 sollte wie vorgesehen und in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Bei Verwendung des ProMax60 im Freien erlischt die Garantie.


Beschreibung

Der ProMax60 besteht aus zwei Hauptteilen:

Das Gehäuse, das die Motoren (einen Saugmotor, zwei Bürstenmotoren), den Tank der Reinigungslösung, die Tank, Griff und Bedienfeld mit 3 Funktionstasten und einem Leistungsanzeigefenster).

Das Schrubbdeck, das die Bürsten und den Abzieher enthält.


Der ProMax60 kann in eine Parkposition gefaltet werden; dies wird zur Lagerung empfohlen. Der ProMax60 besteht aus:

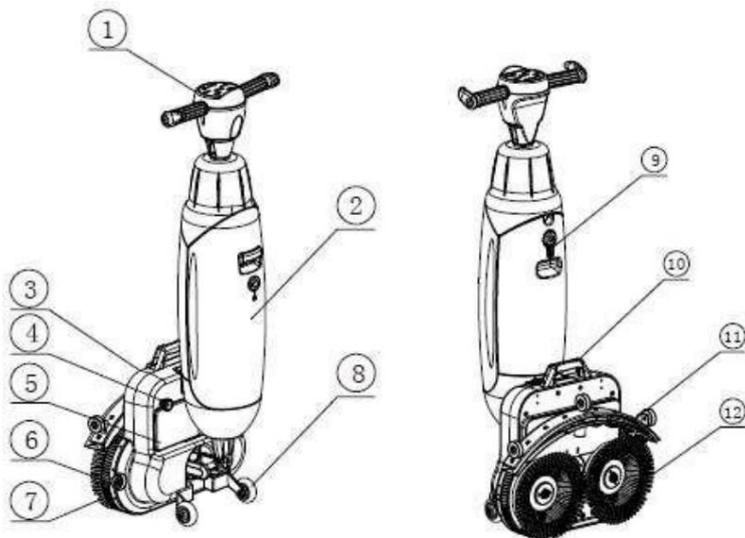

1	Oberer Griff	7	Umzäunung
2	Schmutzwassertank	8	Lenkrollen
3	Schrubbdeck	9	Lösungstank
4	Knopf für das Batteriefach	10	Tragegriff
5	Akkupack-Box	11	Rakelbaugruppe
6	Stoßfängerräder	12	Pinsel

Der Hauptteil des oberen Griffs besteht aus:

1. Netzschalter (EIN/AUS)
2. Wasserpumpe (EIN/AUS)
3. Batterieanzeige
4. Vakuummotor (EIN/AUS)
5. Geschwindigkeitseinstellung - Niedrig „-“
6. Geschwindigkeitseinstellung - Hoch „+“
7. Bürstenmotor (EIN/AUS)

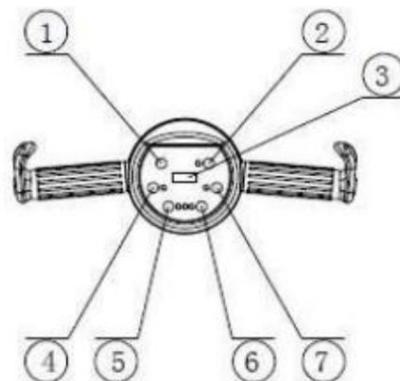

Sicherheit

Sicherheit steht an erster Stelle. Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit, diese Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen. Unsachgemäße

Die Verwendung kann zu Schäden führen oder zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Fegen vor dem Schrubben

Entfernen Sie Gegenstände vom Boden, die von den rotierenden Bürsten weggeschleudert werden können.

Pinselfzustand

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Zustand der Bürste. Wechseln Sie die Bürste nur, wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
eine Parkposition

Maschinenorientierung

Halten Sie das Gehäuse des ProMax60 immer in aufrechter Position, wenn Reinigungsflüssigkeit oder Batterien eingelegt werden.



Starke Magnete

Bitte beachten Sie die integrierten Magnete, die die Flüssigkeitstanks an ihrem Platz halten.



Warnung

Bediener und Wartungspersonal mit Herzschrittmachern sollten einen Mindestabstand von 15 cm einhalten.



Akkupack

Verwenden Sie immer das vom Hersteller mitgelieferte automatische Batterieladegerät.

Im Normalbetrieb stellt die 36V-Batterie selbst keine Sicherheitsgefahr dar.

Betrieb

Risiken während des Betriebs

Sichere Kleidung

Tragen Sie keine Krawatte, keinen Schal und keine losen oder baumelnden Kleidungsstücke oder Schmuckstücke, während Sie den ProMax60 bedienen. Diese können sich in rotierenden Teilen verfangen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

Markieren Sie die Baustelle

Der ProMax60 ist so konzipiert, dass er einen trockenen Boden ohne rutschige Stellen hinterlässt, ohne dass zusätzliches Trocknen erforderlich ist. Wenn Sie den ProMax60 mit ausgeschalteter Saugfunktion betreiben, markieren Sie die Baustelle bitte mit einem Bodenmarkierungsstift für nasse Böden.

Vorsicht



Bei Verwendung der Saugfunktion des ProMax60 ist die Markierung der Baustelle mit einem Nassbodenmarker nicht erforderlich. Dies ist eine gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzvorschrift. Im Zweifelsfall: Markieren Sie die Baustelle, um Passanten zu warnen.

Vorsicht beim Parken

Parken Sie den ProMax60 nicht auf Rampen oder Hängen. Parken Sie den ProMax60 immer auf einer ebenen, harten Oberfläche.

Risiken nach der Operation

Akkupack entfernen

Es empfiehlt sich, die Batterie vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten oder vor der Lagerung zu entfernen.

Maschinenorientierung

Halten Sie das Gehäuse des ProMax60 beim Auswechseln von Bürsten oder Abziehern immer in aufrechter (Park-)Position.

Transport und Lagerung

Allgemein



Halten Sie das Gehäuse des ProMax60 immer in aufrechter Position, wenn Sie den Reinigungslösungstank füllen oder den Batterien.

Entleeren Sie die Maschine vor der Lagerung oder dem Transport und entnehmen Sie nach jedem Gebrauch die Batterien.

Parkposition

Die Parkposition ist die aufrechte vertikale Position für Lager- und Wartungsaufgaben.

1. Achten Sie darauf, dass der Vakuumschlauch wieder in die Maschine geschoben wird, damit er nicht eingeklemmt werden kann.

2. Gehen Sie in die Hocke und halten Sie den Griff mit einer Hand fest, während Sie mit der anderen Hand das Schrubbdeck halten.
3. Heben Sie das Schrubbdeck langsam an, bis es aufrecht auf den Vorderrädern steht. Führen Sie den Körper zum Schrubbdeck, bis rastet in eine Ruheposition ein.

Transport im Freien

Im Freien:

Bringen Sie den ProMax60 in die Parkposition (siehe Abbildung unten).

Tragen Sie den ProMax60 mit einer Hand, während Sie mit der anderen Hand den Griff festhalten.



Die Transporträder sind nicht für schmutzige Oberflächen geeignet. Sand kann die Räder blockieren. Heben Sie die ProMax60 geht von einem Gebäude zum anderen.

Montage und Installation

Der ProMax60 erfordert fast keine Montage, Sie müssen die Kabelverbinder an Ort und Stelle in der Akkupack-Box, nachdem Sie die Maschine aus der Verpackung genommen haben.

Vor dem Betrieb (Akku laden)

Laden Sie den Akku, wenn er korrekt an die Maschine angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist monatlich.

Bedienung (Bevor Sie beginnen)

Überprüfen Sie die Bürsten und den Abzieher auf Verschleiß.

Während des Betriebs zeigt die Batterieanzeige auf dem Bedienfeld die verbleibende Ladung an. **Es ist nicht empfohlen, den Akku zu verwenden, wenn er weniger als 40 % geladen ist.**

Füllen Sie den Tank mit der Reinigungslösung

1. Entfernen Sie den Stopfen.
2. Füllen Sie maximal 18 Gal/4 l Reinigungsflüssigkeit ein.
3. Setzen Sie den Stopfen wieder auf und stellen Sie sicher, dass er dicht schließt.
4. Bringen Sie den ProMax60 in die Parkposition.

5. Setzen Sie den Tank mit dem Ventil zuerst auf den ProMax60.
6. Drücken Sie den Tank nach unten, um die Ventildichtung zu lösen.
7. Drücken Sie den Tank an seinen Platz, bis Sie ein „Klicken“ hören.
8. Reinigen Sie anschließend Ihre Hände.



Vorgehensweise

Zu Fuß zur Baustelle

So bewegen Sie den ProMax60 von einem Standort zu einem anderen in einem Gebäude:

1. Bringen Sie den ProMax60 in die Parkposition (siehe Abbildung unten).
2. Halten Sie den Griff mit einer Hand fest (siehe Abbildung unten).
3. Gehen Sie langsam und seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den ProMax60 über Hindernisse ziehen.
4. Verwenden Sie zum Heben des ProMax60 über Hindernisse immer beide Hände.
- ÿ Halten Sie den Griff mit einer Hand fest.
- ÿ Heben Sie das Schrubdeck mit der anderen Hand an

Zur Erinnerung: Bei eher ebenem Boden können Sie sich auch auf die Lenkrollen verlassen, um das Gerät leicht bewegen zu können.



Es ist in der Parkposition und erhalten Sie den Hauptkörper nach vorne geneigt richtig, dann halten Sie die richtig, dann halten Sie die Oberseite

Achtung: Wenn der Schmutzwassertank eine große Menge Schmutzwasser aufgenommen hat



(Schritt 1-2)



(Schritt 3)



WARNUNG

Drücken Sie das Schrubdeck niemals mit dem Fuß nach unten.

Auf der Baustelle

1. Gehen Sie in die Hocke und halten Sie dabei den Tragegriff des Scheuerdecks mit einer Hand fest.
2. Drücken Sie den Griff mit der anderen Hand nach vorne.
3. Senken Sie das Schrubbdeck langsam auf den Boden ab.
4. Stellen Sie sich hinter den ProMax60
5. Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus über die Modustasten/-schalter (siehe Abbildung unten), nachdem Sie zuerst den Haupt-Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Bedienfelds gedrückt haben (siehe Abbildung unten). Währenddessen leuchtet die Batterieanzeige auf.



MODUS 1: Nur Saugen (nur Drücken der Saugtaste), das Produkt bewegt sich nicht automatisch vorwärts. **MODUS 2:** Nur Bürsten (nur Drücken der Bürstentaste), das Produkt bewegt sich automatisch vorwärts.

MODUS 3: Nur Wasser/Reinigungslösung (nur durch Drücken der Wasserpumpentaste), das Produkt bewegt sich nicht automatisch vorwärts, **die Wasserleistung kann eingestellt werden**, einmal drücken, niedriger Gang, zweimal drücken, hoher Gang.

MODUS 4: Saugen + Bürsten (Drücken Sie sowohl die Saugtaste als auch die Bürstentaste)

MODUS 5: Staubsaugen + Wasser/Reinigungslösung (Drücken Sie sowohl die linke als auch die rechte Taste)

MODUS 6: Bürste + Wasser/Reinigungslösung (Durch Drücken der mittleren und rechten Taste gleichzeitig) bewegt sich das Produkt nicht automatisch vorwärts

! MODUS 7: Bürste + Wasser/Reinigungslösung + Saugen (alle 3 Tasten gedrückt halten), das Produkt bewegt sich automatisch vorwärts und reinigt den Boden mit Wasserreinigung und Staubsauger automatisch.

Weiter zu Schritt 5

6. Halten Sie den Griff mit beiden Händen fest.

7. Gehen Sie hinter den ProMax60.

8. Lenken Sie, indem Sie den Griff vorsichtig nach links oder rechts drehen, um das Schrubdeck zu bewegen.



Wenn Sie die Bodenreinigung beenden möchten, befolgen Sie bitte die Anweisungen:

1. Drücken Sie die Wasserreinigungstaste, um die Wasserabgabe zu stoppen.
2. Drücken Sie die Bürstentaste, um die Bürste einzulagern (wir empfehlen eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung von 5 bis 8 m, um die Reinigung fortzusetzen Aktivitäten)
3. Drücken Sie die Vakuumentaste, um das Vakuum zu stoppen
4. Drücken Sie Ausschalten

Notiz:

Das Loslassen des Hauptschalters stoppt den ProMax60 sofort. Da jedoch mehr Wasser auf den Boden, empfehlen wir Ihnen, zuerst die Wasserreinigungstaste zu stoppen und weiter vorwärts 5 bis 8 m, um Ihren Boden zu halten (Reinigung und kein Staub oder Wasser auf dem Boden zurückbleiben)

Warnung!



• Betreiben Sie den ProMax60 nicht weiter als mit ausgestreckter Armlänge. Bei einem Winkel unter 45 Grad kann es zu Wassereintrich kommen.
in den Saugmotor laufen. • Entsorgen Sie
Wasser oder Reinigungslösung aus beiden Tanks in einen geeigneten Abfluss. Obwohl der Schmutzwassertank
größer, leeren Sie es jedes Mal, wenn der Reinigungslösungstank ist
gefüllt.
• Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Lösungen im Zusammenhang mit der Abwasserbehandlung. • Spülen Sie das System. Achten Sie
darauf, die Tanks vollständig auszuspülen. Um die in den Leitungen vorhandene Lösung gründlich auszuspülen
und Täler

Reinigung und Lagerung

1. Den Lösungstank mit 0,5 bis 1 Liter sauberem Wasser auffüllen.
2. Verwenden Sie den Haupt-Ein-/Ausschalter des ProMax60 und wählen Sie MODE 7 Bürste + Wasser/Reinigungslösung
+ Trockensaugen durch Drücken aller 3 Schalter.

Reinigung der Tanks

1. Entsorgen Sie Wasser oder Reinigungslösung aus beiden Tanks in einen geeigneten Abfluss.
1. So reinigen Sie den Schmutzwassertank gründlich:
• Füllen Sie den Tank teilweise mit frischem Wasser und halten Sie ihn waagrecht mit den Löchern nach oben. • Kippen Sie
den Tank wiederholt, um allen Schmutz und alle Ablagerungen gründlich aus dem Tank zu spülen.
2. Um den Lösungstank zu reinigen, gehen Sie genauso vor. TIPP: Trocknen Sie den
Panzer

Öffnen Sie vor der Lagerung beide Tankdeckel leicht, damit die Tanks trocknen können.

Überprüfen Sie die Bürsten und den Abzieher

1. Prüfen Sie, ob beide Bürsten sauber und intakt sind. • Reinigen
Sie die Bürsten unter klarem Wasser oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
• Tauschen Sie die Bürsten aus, wenn die gelbe Verschleißanzeige auf gleicher Höhe mit den übrigen Borsten ist.
2. Prüfen Sie, ob der Abzieher sauber und intakt ist. •
Reinigen Sie ihn mit klarem Wasser und wischen Sie ihn mit einem sauberen,
feuchten Tuch ab. • Tauschen Sie die Abzieherblätter bei Bedarf aus.


In aufrechter Position lagern

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der ProMax60 an einem Ort geparkt wird, wo niemand dagegen stoßen kann.
2. Bringen Sie den ProMax60 in die Parkposition.
3. Bewahren Sie den ProMax60 in der Nähe einer Wand auf, wobei der Griff zur Wand und die Bürsten von der Wand weg zeigen.
Wand.

Wartung

Bürstenwechsel

1. Bringen Sie den ProMax60 in die Parkposition.
2. Die Bürsten werden durch Magnetkraft an der Maschine befestigt. Greifen Sie einfach die linke und rechte Seite der Bürsten (Abstreifpadhalter) mit beiden Händen festhalten und die Bürste gegen die Maschine ziehen;

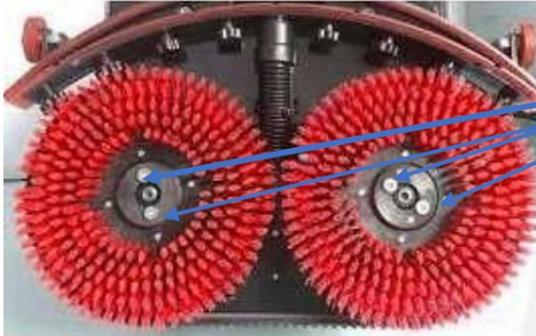

Je 2 Schrauben

1. Visuelle Überprüfung der Motorscheiben
2. Reinigen Sie das ProMax60-Scheuerdeck mit einem sauberen, trockenen Tuch, bevor Sie die Bürsten oder den Streifenpadhalter installieren.

Rakelwechsel

Die Abziehblätter werden paarweise geliefert und nutzen sich mit der Zeit ab. Wenn Sie bemerken, dass der Boden nicht mehr trocknet ordnungsgemäß, ersetzen Sie die Rakelblätter

Den Abzieher abnehmen

1. Bringen Sie den ProMax60 in die Parkposition.
2. Halten Sie das Schrubdeck mit einer Hand fest.
3. Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel die beiden Sechskantschrauben im Inneren des Abziehers vollständig.
4. Ziehen Sie den Abzieher ordnungsgemäß heraus.
5. Entfernen Sie den Vakuumschlauch vom Abzieher, indem Sie den Schlauch drehen.



8 Kunststoffmuttern

Umdrehen/Austauschen der Rakelklinge

1. Die 8 Kunststoffmuttern auf der Rückseite abschrauben (siehe Abbildung oben).

2. Nehmen Sie die hintere Platte des Rakels ab.
3. Sobald das Kunststoffteil entfernt ist, können Sie die hintere Gummiklinge einfach abnehmen.
4. Drücken Sie die 8 Schrauben durch die Frontklinge, um die Rakelfrontplatte zu entfernen.
5. Nehmen Sie die hintere Gummilippe ab.
6. Überprüfen Sie die vorderen und hinteren Gummiblätter:
 - ÿ Beim ersten Mal: Drehen Sie die Klingen um, sodass die Oberseite der Klinge nun zum Boden zeigt. Stecken Sie die Schrauben der Frontplatte durch die Löcher
 - ÿ Beim zweiten Mal: Bringen Sie einen neuen Satz Klingen an. Stecken Sie die Schrauben der Frontplatte durch die Löcher.

Vorsicht: 

Die speziellen Rakelblätter mit kleinen pfeilartigen Formen können nicht ausgetauscht werden. Diese müssen alle Zeit

ÿ Setzen Sie die Kunststoffrückplatte wieder auf. ÿ

Schrauben Sie die 8 Kunststoffmuttern auf der Rückseite fest.



Befestigen Sie den Abzieher:

1. Nehmen Sie den Vakuumschlauch,
2. Stecken Sie den Schlauchanschluss (siehe Abbildung oben) in den Abzieher.
3. Drehen Sie den Schlauchanschluss um eine Vierteldrehung, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
4. Ziehen Sie den Vakuumschlauch vorsichtig von der Oberseite der Maschine ab
5. Halten Sie das Schrubdeck mit einer Hand fest.
6. Richten Sie die Stifte am Schrubdeck an den Löchern am Abstreifer aus.
7. Den Abzieher festschrauben

Vakuumschlauch ersetzen



Schlauchverbinder

1. Nehmen Sie den Abzieher ab, wie in den obigen Abschnitten beschrieben.
2. Entfernen Sie den Lösungstank. Sie können sehen, wo der Vakuumschlauch am ProMax60-Griff angeschlossen ist.
3. Halten Sie das Schrubdeck mit einer Hand fest.
4. Lösen Sie den Vakuumschlauch, indem Sie den Anschluss eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Nun können Sie den Vakuumschlauch vorsichtig von der Oberseite der Maschine abziehen.
6. Führen Sie den neuen Vakuumschlauch durch die Öffnung zum Schlauchanschluss am ProMax60-Griff.
7. Verbinden Sie das Oberteil mit dem Schlauchanschluss, indem Sie es eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen, bis sie ausgerichtet sind.
8. Den Abzieher wieder montieren.

Empfohlene zusätzliche Reinigung

Reinigen Sie das Äußere des ProMax60 wöchentlich mit einem nicht scheuernden, lösungsmittelfreien Reiniger oder einem sauberen, feuchten Tuch. Zur Reinigung des Schrubdeck, entfernen Sie zuerst die Bürsten

Stilllegung und Entsorgung

Es liegt in der Verantwortung des ProMax60 Besitzers, das Produkt verantwortungsvoll zu entsorgen

Nach der Außerbetriebnahme enthält der ProMax60 noch wertvolle Ressourcen und muss entsprechend entsorgt werden Ihr lokaler

Gesetze und Vorschriften zum Recycling von Elektrogeräten.





Vor der Entsorgung bitte:

1. Spülen Sie die Maschine gründlich.
2. Entfernen Sie den Akkupack zur separaten Entsorgung.
3. Entfernen Sie alle losen Komponenten wie Bürsten, Tanks und Rakel
4. Entsorgen Sie alle Artikel gemäß Ihren örtlichen Gesetzen und Vorschriften

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Kein Strom	Kein Akkupack	Setzen Sie den Akku ein
	Leerer Akku	Akkupack laden
	Akkupack falsch angeschlossen	Schließen Sie den Akku wieder an
Nicht genügend/kein Wasser fließen	Falscher Schalter	Überprüfen Sie den Schalterknopf auf dem Bedienfeld
	Haupt-Ein-/Ausschalter ist „Aus“	Überprüfen Sie den Haupt-Ein-/Ausschalter
	Tank leeren	Füllen Sie den Tank
	Tank falsch platziert	Das Tankventil muss angeklickt werden den Nippel, um die Dichtung zu öffnen, ersetzen der Panzer
	Filter verstopft	Stellen Sie sicher, dass der Lösungstank frei von Schmutz ist Partikel und der Filter ist sauber
	Verstopfte Wasserleitung	Serviceanfrage
Schlechte Wasserrückgewinnung	Rakelöffnung blockiert	Entfernen Sie das Rohr und reinigen Sie die Rakelöffnung
	Risse in den Rakelblättern	Ersetzen Sie die Rakelblätter
	Filter verstopft	Den Schaumstofffilter prüfen und ggf. reinigen notwendig
	Unterdruckschlauch verstopft	Blockade prüfen und beseitigen
	Saugmotor läuft nicht	Serviceanfrage
Leckage	Tanks falsch platziert	Flüssigkeitstanks prüfen und wieder anbringen
	Riss im Vakuumschlauch	Vakuumschlauch ersetzen oder anfordern Service
Akku wird nicht geladen Der Akku hat das	Ende seiner Lebensdauer erreicht	Batterie ersetzen